

SAMSUNG

GT-S5300

Bruksanvisning





www.sar-tick.com

Den här produkten uppfyller gällande, nationella SAR-gränsvärden på 2,0 W/kg. De specifika SAR-maxvärdena återfinns i avsnittet SAR-information i den här handboken.

Observera att när du bär produkten eller har den hängande på kroppen ska du antingen använda ett godkänt tillbehör, exempelvis ett hölster, eller på annat sätt hålla ett avstånd på 1,5 cm från kroppen för att säkerställa efterlevnad av RF-exponeringskraven. Observera att produkten kan sända ut strålning även om du inte ringer ett telefonsamtal.

Använda handboken

Tack för att du har valt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med mobil kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standarder.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs det här först

- Innan du använder enheten ska du läsa igenom hela handboken och alla säkerhetsanvisningar för att garantera säker och riktig användning.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmdumpar som används i denna handbok kan skilja sig från själva produkten.

- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till Samsungs webbsida (www.samsung.com) för att se den senaste versionen av handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt enheten, program eller operatör.
- Utformningen och layouten av den här användarhandboken bygger på Androids operativsystem och kan skilja sig på grund av användarens operativsystem.
- Programmen i enheten kan fungera annorlunda från jämförbara datorprogram och kanske inte inkluderar alla funktioner som är tillgängliga på datorversionen.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren ändrar registerinställningar. Försök att ändra operativsystemet kan leda till att enheten eller programmen inte fungerar korrekt.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till Samsungs webbsida (www.samsung.com).
- Programvara, ljud, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för överträdelser av upphovsrätten som utförs av användaren.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för tilläggstjänster för datatjänster, såsom snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med ikonerna som används i denna manual:



Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.



Var försiktig – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

- **Se** – sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (representerar "se sidan 12").
- **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I programlistan väljer du **Inställningar** → **Om telefonen** (representerar **Inställningar**, följt av **Om telefonen**).

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Android-logotypen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
-  och  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

C € 0168 !

Innehåll

Montering	10
Packa upp	10
Enhetens utseende	11
Knappar	12
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet	13
Ladda batteriet	14
Sätta i ett minneskort (tillval)	17
Sätta fast en handledsrem (tillval)	20
 Komma igång	 21
Sätta på eller stänga av enheten	21
Använda pekskärmen	22
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna	24
Lära känna startskärmen	25
Öppna program	29
Starta flera program	31
Anpassa enheten	31
Skriva text	36
 Kommunikation	 41
Samtal	41
Meddelanden	46
Google Mail	48
E-post	50
Talk	52
Social Hub	53

Underhållning	54
Kamera	54
Galleri	60
Musik	62
FM-radio	65
Personlig information	68
Kontakter	68
Kalender	71
Memo	73
Röstmemo	73
Internet	75
Internet	75
Latitude	79
Kartor	79
Market	81
Navigering	82
Nyheter och väder	83
Platser	84
Samsung Apps	84
YouTube	85
Anslutning	87
USB-anslutningar	87
Wi-Fi	88
Delning av mobilt nätverk	90
Bluetooth	91
GPS	93
VPN-anslutningar	94

Verktyg	97
Kalkylator	97
Klocka	97
Nedladdningar	98
Sök på Google	98
Mina filer	99
Polaris Viewer	100
SIM Toolkit	101
Uppgiftshanterare	101
Röstsökning	102
 Inställningar	 103
Öppna inställningsalternativen	103
Trådlöst och nätverk	103
Samtalsinställningar	105
Ljud	105
Display	106
Plats och säkerhet	107
Program	108
Konton och synkning	109
Privat	109
SD-kort och telefonminne	109
Nationella inställningar & text	110
Röstindata och -utdata	111
Tillgänglighet	112
Datum & tid	113
Om telefonen	113

Felsökning	114
Säkerhetsinformation	120
Index	132

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.




Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.








- Artiklarna som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De medföljande artiklarna är enbart utformade för enheten och är eventuellt inte kompatibla med andra enheter.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med din enhet.

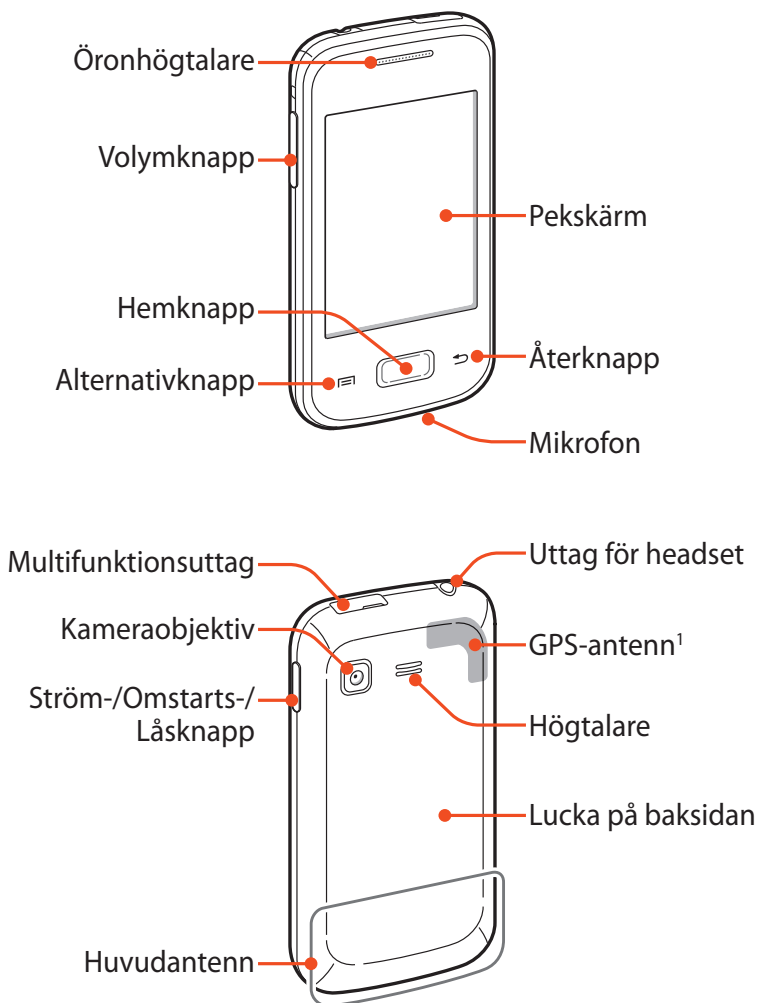Enhetens utseende



1. Rör inte vid och täck inte området runt antennen med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

Knappar


Knapp	Funktion
 <div data-bbox="236 273 376 383">Ström/ Omstart¹/ Lås</div>	Sätt på enheten (tryck och håll nedtryckt); Öppna enhetsalternativ (tryck och håll nedtryckt); Starta om enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder); Stäng av och lås pekskärmen eller sätt på den.
 <div data-bbox="236 588 376 630">Alternativ</div>	Öppna Google-sökprogrammet på startskärmen (tryck och håll nedtryckt); Öppna listan över alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen; öppna inmatningsfönstret för sökning vid användning av vissa program (tryck och håll nedtryckt).
 <div data-bbox="236 836 308 870">Hem</div>	Gå tillbaka till startskärmen; Öppna listan med de senast använda programmen (tryck och håll nedtryckt).
 <div data-bbox="236 945 303 979">Åter</div>	Gå tillbaka till föregående skärm.
 <div data-bbox="236 1046 329 1080">Volym</div>	ställ in enhetens volym.

1. Om allvarliga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om den för att återställa enhetens funktion.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet


Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel en PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

1 Ta bort locket på baksidan.

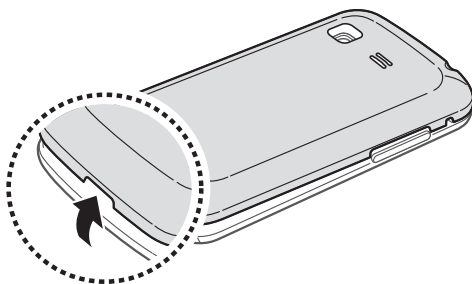


Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.


2 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

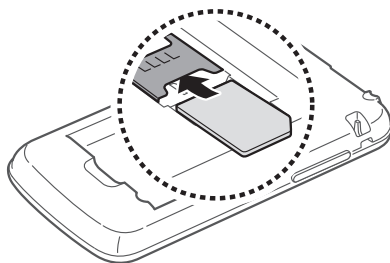

3 Sätt i batteriet.

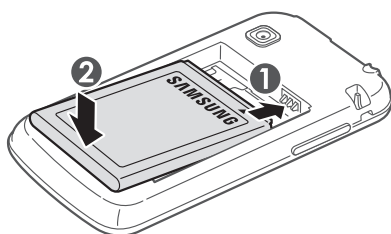

4 Sätt tillbaka bakre locket.

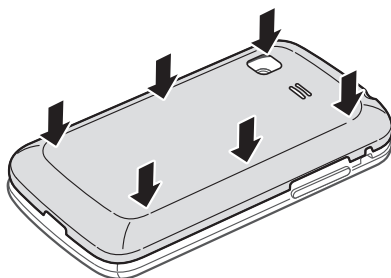

Ladda batteriet

Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas. Du kan ladda batteriet med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.




Använd endast laddare och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten, inte ens med reseadaptern ansluten. Låt ett helt urladdat batteri laddas en stund innan du försöker sätta på enheten.

› Ladda med en reseadapter

- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaket.
- 2 Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

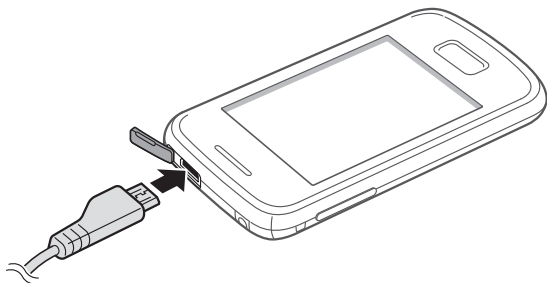

Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.



- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort reseadaptorn från enheten, om det händer.
- Enheten kan hettas upp under laddning. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

4 Ta bort reseladdaren från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.



Ta inte bort batteriet medan enheten är ansluten till reseadaptorn. Om du gör det kan enheten skadas.



Spara energi genom att koppla ur reseadaptorn när den inte används. Reseadaptorn har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptorn bör vara nära urtaget när den används.

► Ladda med en USB-kabel

Kontrollera att datorn är påslagen innan du börjar ladda enheten.

1 Öppna locket över multifunktionsuttaget.

2 Anslut USB-kabelns lilla ände (micro-USB) till multifunktionsuttaget.

3 Anslut USB-kabelns andra ände till en USB-port på datorn.



Beroende på vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.

4 Ta bort USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

► Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera autosynkning av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort (tillval)

Din enhet stöder microSD™- och microSDHC™-minneskort med maximal kapacitet på 32 GB (beroende på minneskortstillverkare och typ).




Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan det skada enheten eller minneskortet. Det kan även skada data som har sparats på minneskortet.



- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett minneskort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen på minneskortet i mappen /sdcard/external_sd.

1 Ta bort locket på baksidan.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

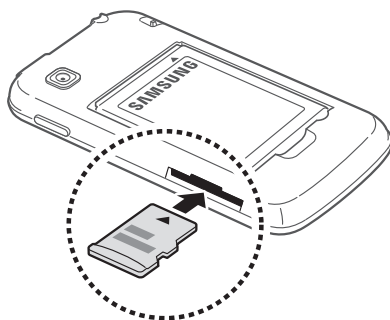

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4 Sätt tillbaka bakre locket.

› Ta ut ett minneskortet

Se till att enheten inte har öppnat minneskortet.


- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **SD-kort och telefonminne** → **Avinstallera SD-kort**.
- 2 Välj **OK** (om det behövs).
- 3 Ta bort locket på baksidan.
- 4 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
- 5 Ta ut minneskortet.
- 6 Sätt tillbaka bakre locket.

 Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera ett minneskort


Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **SD-kort och telefonminne** → **Avinstallera SD-kort**.
- 2 Välj **OK** (om det behövs).
- 3 Välj **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera allt**.

 Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

- 1 Ta bort locket på baksidan.
- 2 För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.

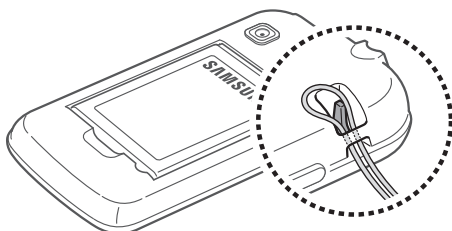

- 3 Sätt tillbaka bakre locket.

Komma igång

Sätta på eller stänga av enheten

1 Tryck på strömknappen.

2 Ange PIN-koden som medföljde SIM- eller USIM-kortet och välj **OK** (vid behov).



Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen. Du måste logga in på Google eller skapa ett Google-konto för att använda program som interagerar med Google-servern.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välj **Stäng av** → **OK**.



- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel på flygplan och sjukhus
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna funktioner. ► sid. 103

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg eftersom pekskärmen kan repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vätskor. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vätskor.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. Tryck lätt på pekskärmen med fingertoppen för bästa prestanda. Peksjärmen reagerar inte när du vidrör den med vassa verktyg, till exempel en blyerts- eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

Trycka

Tryck med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.




Hålla nedtryckt

Tryck på ett alternativ och håll det nedtryckt i mer än 2 sekunder.



Dra

Tryck på ett alternativ och gå till en ny plats.

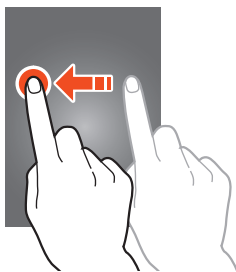

Dubbeltryck

Tryck på ett alternativ snabbt två gånger i följd.



Snärta

Snabbbrulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att förflytta dig genom listor eller skärmar.



Nyp

Placera två fingrar isär och nyp sedan ihop dem.



- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss tid. Sätt på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen.
- Du kan ange tidsperioden som enheten ska vänta innan skärmen slås av. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

När du inte använder enheten under en viss tid slås pekskärmen av och den och knapparna låses automatiskt för att förhindra oavsiktlig användning. Tryck på strömknappen för att låsa pekskärmen och knapparna manuellt.

För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på strömknappen eller på hemknappen, peka någonstans på skärmen och sedan dra fingret utanför den stora cirkeln.



Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 33













Lära känna startskärmen












På startskärmen kan du se enhetens status och starta program. Startskärmen har flera paneler. Bläddra till vänster eller höger till en panel på startskärmen. Du kan även välja en av punkterna längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel.

> Indikatorikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Ansluten till GPRS-nätverk
	Ansluten till EDGE-nätverk
	Ansluten till UMTS-nätverk
	Ansluten till HSDPA-nätverk
	Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Synkronisera med webbserver

Ikon	Definition
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Minneskort isatt
	Nytt meddelande
	Larm aktiverat
	Roaming (utanför det vanliga täckningsområdet)
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

▶ Använda meddelandepanelen

För att öppna meddelandepanelen trycker du på området för indikatorikonerna och drar det nedåt. Dölj panelen genom att dra den nedre delen av panelen uppåt.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. ▶ sid. 88
- **BT:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. ▶ sid. 91
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen. ▶ sid. 93

- **Tyst läge:** Aktivera eller inaktivera Tyst läge.
- **Auto rotering:** Tillåt eller hindra gränssnittet från att rotera när du vrider enheten.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.


➤ Lägga till ett alternativ på startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till genvägar, widgetar eller mappar.

- 1 Håll det tomma området intryckt på startskärmen, eller tryck på Alternativknappen och välj **Lägg till**.
- 2 Välj en alternativkategori.
 - **Widgetar:** Lägg till widgetar. Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och information på startskärmen.
 - **Genvägar:** Lägg till genvägar för objekt, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
 - **Mappar:** Skapa en ny mapp eller nya mappar för dina kontakter.
 - **Bakgrunder:** Välj en bakgrundsbild för startskärmen.
- 3 Välj ett alternativ.


➤ Flytta ett alternativ på startskärmen

Tryck på ett alternativ och dra det till en ny plats.

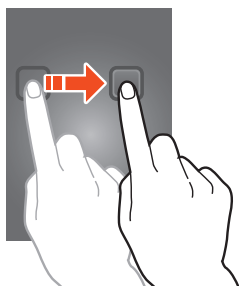


› Ta bort ett alternativ från startskärmen

Tryck på ett alternativ och dra det till papperskorgen.

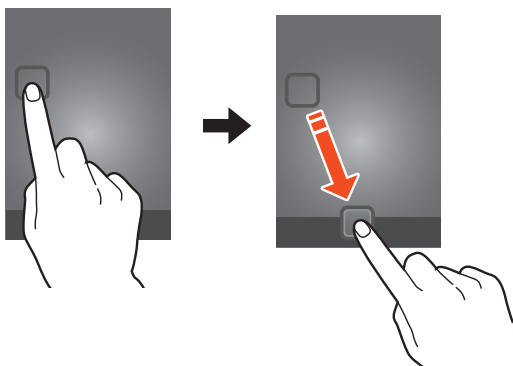


› Lägg till eller ta bort en panel från startskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på startskärmen för att sortera widgetar.

- 1 På startskärmen trycker du på Alternativknappen och väljer **Redigera**.
Du kan också lägga två fingrar på skärmen och klämma ihop dem för att växla till redigeringsläge.
- 2 Lägg till, ta bort eller omorganisera panelerna:
 - Om du vill ta bort en panel håller du panelens miniatyrbild intryckt och drar den till papperskorgen.
 - Välj  för att lägga till en ny panel.
 - Om du vill ändra ordningen på panelerna håller du panelens miniatyrbild intryckt och drar den till en ny plats.
- 3 Tryck på bakåtknappen för att återgå till föregående skärm.

Öppna program

Starta program och utnyttja funktionerna på enheten fullt ut. Du kan sortera programlistan efter egna önskemål, eller hämta program från Internet för att förbättra enhetens funktion.

- 1 På startskärmen väljer du  för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.
Du kan även välja en av punkterna längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.
- 3 Välj ett program.
- 4 Tryck på bakåtknappen för att återgå till föregående skärm.
Tryck på startknappen för att återgå till startskärmen.




- Du kan lägga till en programgenväg till startskärmen genom att hålla en ikon intryckt i programlistan.
- Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner roteras gränssnittet automatiskt. För att förhindra gränssnittet från att rotera väljer du **Inställningar** → **Display** → **Rotera skärm automatiskt**.

› Sortera program


Du kan ändra ordningen på programmen i programlistan eller gruppera dem i kategorier.

- 1 I programlistan trycker du på Alternativknappen och väljer **Redigera**.
- 2 Håll en programikon nedtryckt.
- 3 Dra programmet till en ny plats.
Du kan flytta programmet till en annan skärm eller till genvägspanelen längst ned på skärmen.
- 4 Tryck på Alternativknappen eller välj **Spara**.

› Hämta ett program

- 1 I programlistan väljer du **Market** (Google Play) eller **Samsung Apps**.
 - 2 Sök efter ett program och hämta det till din enhet.
-  Om du vill installera program som har hämtats från andra källor måste du välja **Inställningar** → **Program** → **Okända källor**.

› Ta bort ett program

- 1 I programlistan trycker du på Alternativknappen och väljer **Redigera**.
- 2 Välj  på en programikon och sedan **OK**.

› Öppna program som använts nyligen

- 1 Håll hemknappen nedtryckt för att visa en lista över program som du har använt nyligen.
- 2 Välj ett program.

Starta flera program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten genom att köra flera program. För att starta flera program trycker du på startknappen när ett program används. Välj sedan ett annat program du vill starta från startskärmen.

› Hantera program

Du kan hantera flera program med uppgiftshanteraren.

- 1 I programlistan väljer du **Uppg.hant.** → **Aktiva program.** Uppgiftshanteraren startar och visar aktiva program.
- 2 Kontrollera aktiva program:
 - Stäng ett program genom att välja **Avsluta.**
 - Stäng alla program genom att välja **Avs all.**

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa inställningarna efter dina egna önskemål.

› Ändra displayspråk

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Nationella inställningar & text** → **Välj språk.**
- 2 Välj ett språk.

› Slå på eller av knappljud

I programlistan väljer du **Inställningar** → **Ljud** → **Ljud vid val**.

› Justera knappljudstyrkan

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt på startskärmen.



› Byta ringsignal

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Ljud** → **Telefonens ringsignal**.

2 Välj en ringsignal → **OK**.

› Byta till Tyst läge

Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande:

- Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen och välj sedan **Tyst läge**.
- Håll strömknappen nedtryckt och välj **Tyst läge**.
- I programlistan väljer du  → **Knappsats** och trycker sedan på och håller in .

› Välja bakgrundsbild för startskärmen

1 På startskärmen trycker du på Alternativknappen och väljer **Bakgrundsbild**.

2 Välj en bildmapp → en bild.

› Ändra displayteckensnitt

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Display** → **Skärmvisning** → **Teckenstil**.

2 Välj ett teckensnitt.

› Justera skärmens ljusstyrka



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.
- 2 Drag skjutreglaget åt vänster eller höger.
- 3 Välj **OK**.

› Lås din enhet

Du kan låsa enheten med ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord. När skärmlåset är aktiverat kräver enheten att du ska ange lösenordet varje gång du slår på eller låser upp pekskärmen.



- Om du glömmer lösenordet ska du ta enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa det.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in ett upplåsningsmönster

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Mönster**.
- 2 Visa exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter och välj **Fortsätt**.
- 4 Rita mönstret igen för att bekräfta och välj **Bekräfta**.

Ställa in en upplåsnings-PIN

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

► Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten med den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. När SIM- eller USIM-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten eller öppnar program som kräver PIN-kod.


- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Ange PIN-koden och välj **OK**.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste då ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att ta bort blockeringen från SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med SIM- eller USIM-kortet till operatören för att återställa det.

➤ Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i en stulen eller borttappad enhet skickas kontaktnumret automatiskt med funktionen Hitta min mobila enhet till angivna mottagare för att hjälpa dig hitta och återfå enheten. Om du vill använda funktionen måste du ha ett Samsung-konto för att kunna fjärrkontrollera enheten via Internet.

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.** → **Logga in.**
- 2 Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj **Logga in.**
Skapa ett Samsung-konto genom att välja **Registr. dig.**
- 3 Välj **Mottagare för med.varning.**
- 4 Ange lösenordet för ditt Samsung-konto och välj **Bekräfta.**
- 5 Välj mottagarfältet och lägg till mottagare:
 - Ange telefonnumren manuellt, inklusive landsnummer och symbolen +.
 - Välj telefonnumren från kontaktlistan genom att välja  under mottagarfältet.
- 6 Skriv textmeddelandet som ska skickas till mottagarna.
- 7 Välj **Klar.**

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.



Textinmatningen stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

› Byt textinmatningsmetod

Tryck på och håll in textinmatningsfältet och välj **Inmatningsmetod** → en textinmatningsmetod.


› Ange text med Samsung-knappsatsen

- 1 Välj  → **Knappsatstyper** → en typ av knappsats.
- 2 Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.





När du skriver kan du rotera enheten för att visa QWERTY-knappsatsen i bredare läge. Välj de virtuella knapparna efter behov för att infoga texten.

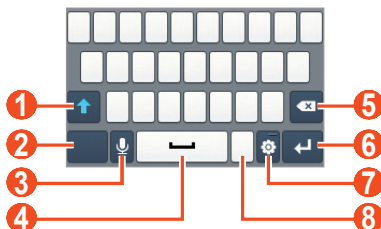
Du kan även använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla textinmatningslägen.
3	Ange text enligt röst. Den här funktionen är bara tillgänglig när du aktiverar röstinmatningsfunktionen.
4	Infoga ett blanksteg.
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.
7	Öppna knappsatsinställningar; Ändra textinmatningsmetod (tryck och håll nedtryckt).
8	Öppna känslikonspanelen (tryck och håll nedtryckt).

När du anger text med knappsatsen 3x4 kan du använda följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj ABC för att växla till ABC-läge. 2. Välj en motsvarande virtuell knapp tills rätt tecken visas.
XT9 (förutsäggande text)	<ol style="list-style-type: none"> 1. I ABC-läge väljer du XT9. Punkten intill XT9 börjar lysa grönt. 2. Välj motsvarande virtuella knappar för att ange ett ord. 3. Välj  för att infoga ett blanksteg när rätt ord visas. Om rätt ord inte visas väljer du  och ett alternativt ord från listan som öppnas.

Läge	Funktion
Nummer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj 123 för att växla till nummerläge. 2. Välj en siffra.  Du kan ange siffror genom att hålla en virtuell knapp i ABC- eller XT9-läget nedtryckt.
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj ?#+ för att växla till symbolläge. 2. Välj ◀ eller ▶ för att bläddra till en symboluppsättning. 3. Välj en symbol.

► Ange text med Swype-knappsatsen

- 1 Välj första tecknet i ett ord och dra sedan fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
- 2 Fortsätt tills du är klar med ordet.




- 3 Lyft fingret.
- 4 Välj  för att infoga ett blanksteg när rätt ord identifieras av enheten. Om rätt ord inte visas av enheten väljer du ett alternativt ord från listan som öppnas.

5 Upprepa steg 1–4 för att slutföra texten.



- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan hålla en tangent nedtryckt för att skriva med tecken som visas över tangenten. Håller du en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken, symboler och siffror.



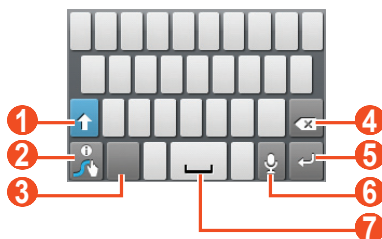

Du kan även använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Öppna Swype-tips-skärmen; Öppna hjälpinformation för Swype (tryck och håll nedtryckt).
3	Växla textinmatningslägen.
4	Radera inmatningen.
5	Börja på ny rad.
6	Ange text enligt röst.
7	Infoga ett blanksteg.

› Kopiera och klistra in text

Från ett textfält kan du kopiera och klistra in text i ett annat program.

- 1 Placera markören i början av texten som ska kopieras.
- 2 Välj .
- 3 Välj **Välj ord** eller **Välj alla**.
- 4 Dra  eller  för att välja önskad text.
- 5 Välj **Kopiera** eller **Klipp ut** för att lägga till texten till urklippet.
- 6 I ett annat program placerar du markören där texten ska infogas.
- 7 Välj  → **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.



För att förhindra oavsiktliga inmatningar låser enheten automatiskt pekskärmen under samtal. Om du vill låsa upp skärmen trycker du lätt två gånger på **Dubbeltryck för att låsa upp**.

› Ringa


1 I programlistan väljer du  → **Knappsats** och anger en områdeskod och ett telefonnummer.

2 Välj  för att ringa ett röstsamtal.


3 Välj **Avsl. samt** för att avsluta samtalet.



- Du kan spara nummer som du ringer ofta i kontaktlistan. ► sid. 68

- Du kan gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att väljer du  → **Loggar**.

› Besvara ett samtal


1 Under ett inkommande samtal väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.





För att tysta ringsignalen trycker du på volymknappen.

2 Välj **Avsl. samt** för att avsluta samtalet.

› Avvisa ett samtal

Under ett inkommande samtal väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.

› Ringa ett utrikessamtal

- 1 I programlistan väljer du  → **Knappsets** och håller sedan **0 +** intryckt för att mata in tecknet +.
- 2 Ange ett fullständigt nummer (landsnummer, riktnummer och telefonnummer).
- 3 Välj  för att slå numret.

› Använda ett headset


Anslut ett headset till enheten för att besvara och styra samtal på ett bekvämt sätt.

- Besvara ett samtal genom att trycka på headset-knappen.
- Håll headset-knappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.

› Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan justera följande alternativ under ett röstsamtal:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja **Parkera**. Hämta ett parkerat samtal genom att välja **Återta**.

- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **L t samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- För att öppna kontaktlistan väljer du **L t samtal** → **Kontakter**.
- Växla mellan de två samtalerna genom att välja **Växla**.
- För att besvara ett andra samtal väljer du  och drar med fingret utanför den stora cirkeln när det hörs en ton för samtal väntar. Enheten frågar om du vill avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **L t samtal**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt**.



I bullriga miljöer kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna på och prata med motparten via ett Bluetooth-headset genom att välja **Headset**.
- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja **Koppla ihop** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.
- För att ansluta den aktuella parten när den är parkerad väljer du  → **Överför**. Du kopplas kopplas ifrån från båda parterna.

› Visa och ringa upp numret för ett missat samtal

Enheten visar nummer för missade samtal. För att ringa upp numret för det missade samtalet trycker du lätt på indikatorikonsområdet och drar det nedåt för att öppna meddelandepanelen och sedan väljer du meddelandet för det missade samtalet.

› Aktivera FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge hindrar enheten utgående samtal till nummer som inte är sparade på FDN-listan på SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Förprogrammerade nummer**.
- 2 Välj **Aktivera FDN**.
- 3 Ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.
- 4 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter.

› Ställa in vidarebefordran av samtal

Med nätverksfunktionen för vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat, angivet nummer. Du kan ställa in den här funktionen separat för flera förhållanden.

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Vidarebefordran av samtal**.
- 2 Välj en inställning.
- 3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.
Inställningen skickas till nätverket.

› Ställa in samtal väntar

Samtal väntar är en nätverksfunktion som meddelar dig om inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår.


I programlistan väljer du **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Extra inställningar** → **Samtal väntar**. Inställningen skickas till nätverket.

› Visa ett samtal eller en meddelandelogg


Du kan visa samtalsloggar och meddelanden filtrerat efter typ.

1 I programlistan väljer du  → **Loggar**.

2 Tryck på alternativknappen och välj **Vy** → ett alternativ.

 Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till en kontakt genom att bläddra åt vänster eller höger på en loggpost.

3 Välj en loggpost som du vill visa information om.

 Från informationsvyn kan du ringa till numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller den automatiska spärrlistan.


Meddelanden

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) samt visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.






Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.


► Skicka ett textmeddelande

- 1 I programlistan väljer du  → **Nytt meddelande**.
- 2 Lägg till mottagare:
 - Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj telefonnumren från ditt samtal, meddelande eller dina kontaktlistor genom att välja alternativen under mottagarfältet.
- 3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten. För att infoga känslosymboler trycker du på alternativknappen och väljer **Infoga smiley**.
- 4 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Skicka ett bildmeddelande



- 1 I programlistan väljer du  → **Nytt meddelande.**
- 2 Lägg till mottagare:
 - Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj telefonnumren eller e-postadresser från ditt samtal, meddelande eller dina kontaktlistor genom att välja alternativen under mottagarfältet.
-  När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett bildmeddelande.
- 3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
För att infoga känslor symboler trycker du på alternativknappen och väljer **Infoga smiley**.
- 4 Välj  och bifoga en fil.
- 5 Tryck på alternativknappen och välj **Lägg till rubrik** och ange sedan en rubrik.
- 6 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.


› Visa ett text- eller bildmeddelande

- 1 I programlistan väljer du .
Dina meddelanden grupperas utifrån kontakt som en meddelandetråd.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett multimediameddelande för att visa fler detaljer.

› Lyssna på ett röstmeddelande


Om du har ställt in enheten på att vidarebefordra missade samtal till röstbrevlådeservern, kan de som ringer lämna röstmeddelanden när du missar samtal.

- 1 I programlistan väljer du  → **Knappsats** och trycker sedan på och håller in .
- 2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

 Du måste spara numret till röstbrevlådans server innan du kan öppna den. Kontakta din tjänsteleverantör för det här numret.


Google Mail

Lär dig skicka eller visa e-postmeddelanden via Google Mail™ webbmejl-tjänsten.

- 
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
 - Den här funktionen kan se annorlunda ut, beroende på region eller operatör.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **Google Mail**.
- 2 Tryck på bekräftelseknappen eller välj **Skriv**.
- 3 Välj mottagarfältet och ange en e-postadress.
- 4 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 5 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.

- 6 Tryck på alternativknappen och välj **Bifoga** och bifoga sedan en fil.
- 7 Skicka meddelandet genom att välja .









Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **Google Mail**.
- 2 Tryck på alternativknappen och välj **Uppdatera** för att uppdatera meddelandelistan.
- 3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja  eller .
- Arkivera meddelandet genom att välja **Arkivera**.
- Radera meddelandet genom att välja **Ta bort**.
- För att lägga till meddelandet till favoritlistan väljer du .
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja  → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja  → **Vidarebefordra**.



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på e-postkonto.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

- 1 I programlistan väljer du **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.
- 3 Välj **Nästa**. För att ange kontouppgifter manuellt väljer du **Manuell inst.**
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat två eller flera konton kan du växla mellan dem. Välj ett kontonamn längst uppe på skärmen och välj sedan kontot där du vill ta emot meddelanden.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **E-post**.
- 2 Tryck på bekräftelseknappen eller välj **Skriv**.
- 3 Lägg till mottagare:
 - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj e-postadresser från ditt samtal, meddelande eller dina kontaktlistor genom att välja alternativen under mottagarfältet.

- 4 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 5 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
- 6 Välj **Bifoga** och bifoga en fil.
- 7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.






Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **E-post**.
- 2 Tryck på alternativknappen och välj **Uppdatera** för att uppdatera meddelandelistan.
- 3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja  eller .
- För att svara på det här meddelandet trycker du på Alternativknappen och väljer **Svara**.
- För att vidarebefordra på det här meddelandet trycker du på Alternativknappen och väljer **Vidarebefordra**.
- För att radera det här meddelandet trycker du på Alternativknappen och väljer **Radera**.
- Flytta meddelandet till en annan mapp genom att trycka på Alternativknappen och välja **Flytta till mapp**.
- För att läsa in bilder från meddelandet trycker du på Alternativknappen och väljer **Visa bilder**.
- Visa en bilaga genom att välja det bifogade objektet. Spara det på enheten genom att välja .

Talk

Lär dig skicka och ta emot snabbmeddelanden till vänner och familj med Google Talk™ snabbmeddelandetjänst.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ange status

- 1 I programlistan väljer du **Talk**.
- 2 Välj namnet längst upp på kompislistan.
- 3 Anpassa status, bild och meddelande.

› Lägga till en kontakt i kompislistan

- 1 I programlistan väljer du **Talk**.
I kompislistan visas alla snabbmeddelandekontakter.
- 2 Tryck på bekräftelseknappen och välj **Lägg till kompis**.
- 3 Skriv en e-postadress för kompisen och välj **Skicka inbjudan**.
När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

› Starta en konversation

- 1 I programlistan väljer du **Talk**.
- 2 Välj en kontakt i kompislistan.
Konversationsskärmen öppnas.
- 3 Ange och skicka meddelandet.
 - Lägg till fler kontakter till konversationen, tryck på Alternativknappen och välj **Lägg till i chatt**.
 - För att växla mellan aktiva konversationer trycker du på Alternativknappen och väljer **Byt chatt**.
- 4 Tryck på Alternativknappen och välj **Avsluta chatt** för att avsluta konversationen.

Social Hub

Social Hub gör det möjligt för dig att öppna alla typer av meddelanden från en plats. Du kan visa och svara på meddelanden utan att öppna andra program och enkelt byta sociala konton. Gå till socialhub.samsungapps.com om du vill veta mer.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Social Hub**.
- 2 Välj en meddelandetyper.
- 3 Visa eller svara på meddelanden direkt i Social Hub.

Underhållning

Kamera


Lär dig ta och visa foton och videoklipp. Du kan ta foton med upplösningar på upp till 1600 x 1200 pixlar (2 megapixlar) och videoklipp med upplösningar på upp till 320 x 240 pixlar.



- Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera på grund av motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta en bild


- 1 I programlistan väljer du **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.

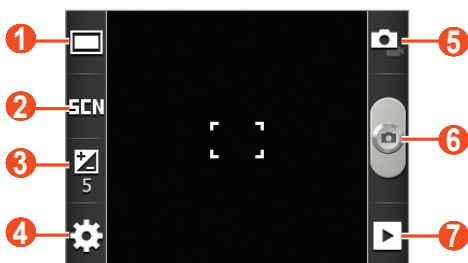



Nummer	Funktion
1	Ändra fotoläge. ► sid. 56
2	Ändra fotoprogram.
3	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
4	Ändra kamerainställningarna.
5	Växla till videokameran.
6	Ta en bild.
7	Visa bilder du har tagit.




Tryck på volymknappen för att zooma in eller ut. Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.

4 Välj  när du vill ta ett foto.
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit ett foto väljer du  för att visa det.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt isär eller ihop. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen. Du kan också använda  eller  för att zooma in eller ut.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild väljer du **Använd som**.
- Radera bilden genom att välja **Radera**.

› Ändra fotograferingsläge


Du kan ta bilder med olika fotograferingslägen. Ändra tagningsläge genom att välja  → ett alternativ.


Alternativ	Funktion
Leende-avkänning	Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
Panorama	Ta panoramabilder.

› Anpassa kamerans inställningar


Innan du tar en bild väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:


Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Upplösning	Välj ett upplösningssalternativ.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.

Innan du tar en bild väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Riktlinjer	Ange om du vill visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ställ in kameran på att visa tagna bilder.
GPS	<p>Ställ in att platsinformation ska visas för dina foton.</p> <p> • För att förbättra GPS-mottagningen bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader, på låglänta områden eller i dåligt väder.</p> <p>• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.</p>
Lagring	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Nollställ	Återställ kamerainställningarna.

> Spela in en video

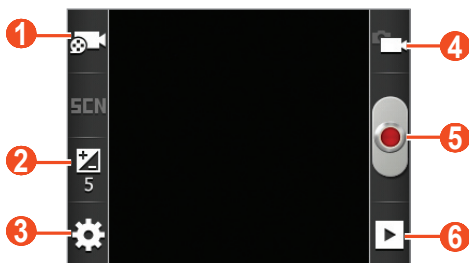


- 1 I programlistan väljer du **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  för att växla till videokameran.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.



Nummer	Funktion
1	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett bildmeddelande eller spara normalt).
2	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
3	Ändra inställningar för videokameran.
4	Växla till kameran.
5	Spela in ett videoklipp.
6	Visa videoklipp som du har spelat in.



Tryck på volymknappen för att zooma in eller ut. Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösningen.

- 5 Välj  för att starta inspelningen.
Välj  för att pausa inspelningen.
- 6 Välj  när du vill avsluta inspelningen.
Videoklipppet sparas automatiskt.

 Eventuellt går det inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.



När du har spelat in ett videoklipp väljer du  för att visa det.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler videoklipp.
- Välj **Dela** för att skicka videoklipppet till andra.
- Välj **Spela** för att spela upp videoklipppet.
- Radera videoklipppet genom att välja **Radera**.

► Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in ett videoklipp väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Upplösning	Välj ett upplösningsoptioner.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.

Innan du spelar in ett videoklipp väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Riktlinjer	Ange om du vill visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ställ in videokameran på att visa inspelade videor.
Lagring	Välj en minnesplats där du kan lagra inspelade videoklipp.
Nollställ	Återställ videokamerainställningarna.

Galleri

Lär dig hur du visar foton och spelar upp videoklipp som sparats på enheten.





- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Visa en bild

1 I programlistan väljer du **Galleri**.

2 Välj en mapp → en bild.



- För att ändra visningsläge drar du kontrollen till  eller .
- Visa foton som tagits ett visst datum genom att välja pilarna på fliken längst ner eller dra fliken åt vänster eller höger.

Medan du tittar på bilden kan du använda följande alternativ:



- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt isär eller ihop. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen. Du kan också använda  eller  för att zooma in eller ut.
- Välj **Bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- Välj **Meny** → **Dela** för att skicka bilden till andra.
- Välj **Meny** → **Radera** för att radera bilden.
- Välj **Meny** → **Mer** → **Information** för att visa bilddetaljer.
- Välj **Meny** → **Mer** → **Använd som** för att ange bilden som bakgrundsbild eller kontaktbild.
- Välj **Meny** → **Mer** → **Beskär** för att beskära en del från bilden.
- Välj **Meny** → **Mer** → **Rotera moturs** för att rotera bilden moturs.
- Välj **Meny** → **Mer** → **Rotera medurs** för att rotera bilden medurs.

› Spela upp ett videoklipp

1 I programlistan väljer du **Galleri**.

2 Välj en mapp → ett videoklipp (indikeras med -ikonen).



- För att ändra visningsläge drar du kontrollen till  eller .
- Visa videoklipp som tagits ett visst datum genom att välja pilarna på fliken längst ner eller dra fliken åt vänster eller höger.

3 Vrid enheten moturs till liggande vy.

4 Styr uppspelningen med knapparna.

Musik

Lär dig lyssna på din favoritmusik när du är på väg någonstans.



- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet:

- Hämta från Internet. ► sid. 75
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 87
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 93
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 87

► Spela musik

- 1 I programlistan väljer du **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Aktivera 5.1-kanals virtuellt surroundljud när ett headset är anslutet.
2	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka på fältet.
3	Starta om uppspelningen; Hoppa till föregående fil (dubbeltklicka); Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
4	Pausa uppspelning genom att välja ► för att återuppta uppspelning.
5	Ändra upprepningssläge.
6	Aktivera läget blanda.
7	Öppna spellistan.

Nummer	Funktion
8	Hoppa till nästa fil; Sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).



Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset. På startskärmen håller du headset-knappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.

Tryck på Alternativknappen under uppspelning för att öppna följande alternativ:

- Välj **Bibliotek** för att återgå till biblioteksskärmen.
- Välj **Blanda alla spår** för att aktivera funktionen för att blanda alla spår och spela upp musikfiler slumpvis.
- Välj **Lägg till spellista** för att lägga till musikfilen i en spellista.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för musikspelaren.
- Välj **Använd som ringsignal** för att ange musikfilen som din ringsignal.
- Radera musikfilen genom att välja **Radera**.

› Skapa en spellista

- 1 I programlistan väljer du **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Tryck på Alternativknappen och välj **Lägg till spellista** → **Ny**.
- 4 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Spara**.

› Ändra musikspelarens inställningar

- 1 I programlistan väljer du **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Tryck på Alternativknappen och välj **Inställningar**.
- 4 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
5.1-kanal	Ställ in för att aktivera 5.1-kanals virtuellt surroundljud när ett headset är anslutet.
Equalizer	Välj en typ av equalizer.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.


› Lyssna på FM-radion

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I programlistan väljer du **FM-radio**.
FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du öppnar FM-radion startar den automatisk stationssökning.

- 3 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

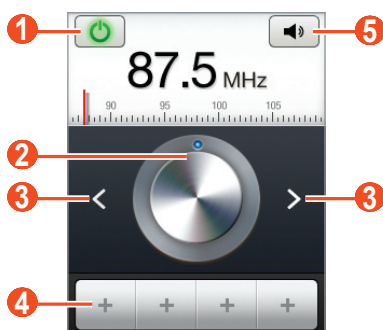

Nummer	Funktion
1	Sätt på eller stäng av FM-radion.
2	Fininställ frekvensen.
3	Sök efter en tillgänglig radiostation.
4	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
5	Ställ in volymen.

► Spara radiokanaler automatiskt

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I programlistan väljer du **FM-radio**.
- 3 Tryck på Alternativknappen och välj **Skanna** → ett alternativ.
FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

› Lägga till en radiostation i din favoritlista

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I programlistan väljer du **FM-radio**.
- 3 Bläddra till en radiokanal.
- 4 Välj **+** för att lägga till kanalen i favoritlistan.

› Anpassa FM-radions inställningar

- 1 I programlistan väljer du **FM-radio**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Inställningar**.
- 3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Region	Välj område för sökning av radiokanaler.
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill att FM-radion ska vara på i bakgrunden när du använder andra program.
Visa Station-ID	Ange om du vill visa stations-ID på FM-radioskärmen. Stations-ID är bara tillgängligt via radiokanaler som erbjuder den här informationen.
Alternativ frekvens	Ange om du vill ha återsökning av radiofrekvenser automatiskt när den nuvarande signalen är svag.
FM-radio automatiskt av	Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och hantera en lista med personliga kontakter eller affärskontakter som lagras i telefonens minne eller på ett SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, telefonnummer, e-postadresser med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1 I programlistan väljer du  → **Kontakter** → .

2 Välj en minnesplats.

3 Ange information om kontakten.

4 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

 Du kan skapa kontakter från uppringningsskärmen genom att välja **Lägg till i Kontakter**.



› Söka efter en kontakt

1 I programlistan väljer du  → **Kontakter**.

2 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.

3 Välj ett kontaktnamn.

Använd följande alternativ i kontakttvyn:

- Ring ett röstsamtal genom att välja .
- Välj **Meddelande** för att skicka ett meddelande.
- Välj  för att skicka ett e-postmeddelande.
- Välj  för att ange ett favoritnummer.
- För att svara på det här meddelandet trycker du på Alternativknappen och väljer **Redigera**.


› Tildela ett kortnummer

- 1 I programlistan väljer du  → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Mer** → **Kortnummerinställning**.
- 3 Välj ett platsnummer → en kontakt.



Du kan ringa ett snabbnummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.


› Skapa ett visitkort

- 1 I programlistan väljer du  → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen eller välj **Min profil**.
- 3 Ange dina personuppgifter och välj **Spara**.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till bildmeddelanden eller e-post, eller genom att överföra det via Bluetooth.


› Hämta kontakter från dina sociala nätverksplatser

- 1 I programlistan väljer du  → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Visa SNS-vänner**.
- 3 Välj ett konto.
- 4 Välj vilka kontakter som ska hämtas och välj **Spara**.

Du kan lägga till kommentarer till meddelanden som överförts av dina kontakter. I programlistan väljer du  → **Aktiviteter**.


› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden till hela gruppen.


- 1 I programlistan väljer du  → **Grupper**.
- 2 Tryck på Alternativknappen eller välj **Skapa**.
- 3 Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
- 4 Välj **Spara**.

› Kopiera en kontakt

Kopiera kontakter från SIM- eller USIM-kortet till enheten

- 1 I programlistan väljer du  → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.
- 4 Välj vilka kontakter som ska kopieras och välj sedan **Importera**.


Kopiera kontakter från enheten till SIM- eller USIM-kortet

- 1 I programlistan väljer du  → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
- 3 Välj vilka kontakter som ska kopieras och välj sedan **Export** → **Ja**.


› Importera eller exportera en kontakt

Du kan importera eller exportera filer (i vcf-format) till eller från ett minneskort.

Importera kontaktfiler

- 1 I programlistan väljer du  → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Import/Export** → **Import från SD-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.
- 4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj sedan **OK**.
- 5 Välj vilka kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Exportera kontakter

- 1 I programlistan väljer du  → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Import/Export** → **Export till SD-kort**.
- 3 Välj **Ja** för att bekräfta.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställ in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

- 1 I programlistan väljer du **Kalender**.
- 2 Tryck på Alternativknappen eller välj **Mer** → **Skapa**.
- 3 Ange information om händelsen och välj **Klart**.

› Ändra visningsläge

- 1 I programlistan väljer du **Kalender**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj ett visningsläge.
 - **Dag**: Timblock för en hel dag
 - **Vecka**: Timblock för dagarna i en hel vecka
 - **Månad**: En hel månad i en vy
 - **Agenda**: En lista över händelser och semestrar som har planerats för en viss period

› Visa en händelse

- 1 I programlistan väljer du **Kalender**.
- 2 Välj datum i kalendern.
 - För att gå till en specifik dag trycker du på Alternativknappen och väljer **Mer** → **Gå till** och ange sedan datum.
 - För att gå till dagens datum trycker du på Alternativknappen och väljer **Idag**.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.

› Stänga av ett larm för en händelse

Om du ställer in en påminnelse för en kalenderhändelse hörs ett alarm vid en viss tid.

- 1 Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Välj händelsemeddelandet.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.
Om du vill använda snooze-funktionen för händelsealarmet väljer du **Snooza**.

Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.



› Skapa ett memo

- 1 I programlistan väljer du **Memo**.
- 2 Välj **Skapa memo**.
- 3 Skriv memotexten.
- 4 Tryck på bakåtknappen för att dölja knappsatsen.
- 5 Välj en färg för att ändra bakgrundsfärg.
- 6 Välj **Spara**.

› Visa memo

- 1 I programlistan väljer du **Memo**.
- 2 Välj ett memo som du vill se information om.

Medan du tittar på memot kan du använda följande alternativ:

- Välj  för att redigera ett memo.
- Radera ett memo genom att välja .



Du kan skicka memot till andra genom att hålla memot nedtryckt och välja **Skicka via**.

Röstmemo

Lär dig använda enhetens röstmemo.

› Spela in ett röstmemo

- 1 I programlistan väljer du **Röstmemo**.

- 2 Välj **Insp.** när du vill starta inspelningen.
Välj **Paus** för att pausa inspelningen.
- 3 Tala i mikrofonen.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
Memot sparas automatiskt.

► Spela upp ett röstmemo

- 1 I programlistan väljer du **Röstmemo**.
- 2 Välj **Lista** för att öppna röstmemolistan.
- 3 Välj ett röstmemo.
Välj **Paus** för att pausa uppspelningen.
- 4 Välj **Stopp** när du vill avsluta uppspelningen.



Du kan skicka röstmemot till andra personer genom att hålla det nedtryckt och välja **Dela**.

► Anpassa inställningar för röstmemo

- 1 I programlistan väljer du **Röstmemo**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Inställningar**.
- 3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Lagring	Ange en minnesplats där memon ska lagras.
Standardnamn	Ange ett prefix för att namnge röstmemon.
Gräns för bild-meddelande	Ange en inspelningsgräns för den maximala längden som kan bifogas till ett bildmeddelande.

Internet



Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Den här funktionen kan se annorlunda ut, beroende på region eller operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

► Bläddra på en webbsida

- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 För att öppna en specifik webbsida väljer du URL-fältet, anger webbadressen och sedan väljer du ➔.
- 3 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ange en webbadress.
2	Visa bokmärken, ofta besökta sidor och senaste Internet-historiken.


Medan du surfar på Internet kan du använda följande alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt isär eller ihop. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.
- För att öppna ett nytt fönster trycker du på Alternativknappen och väljer **Nytt fönster**.
- För att visa aktiva fönster trycker du på Alternativknappen och väljer **Fönster**. Du kan öppna flera fönster och växla mellan dem.
- För att ladda om den aktuella webbsidan trycker du på Alternativknappen och väljer **Uppdatera**.
- För att gå bakåt eller framåt bland webbsidorna i historiken trycker du på bakåtknappen eller på Alternativknappen och sedan väljer du **Nästa**.
- För att lägga till den aktuella sidan som bokmärke trycker du på Alternativknappen och väljer **Lägg till bokmärke**.
- För att lägga till en genväg till den aktuella webbsidan på startskärmen trycker du på Alternativknappen och väljer **Mer** → **Lägg till genväg i Hem**.
- För att söka efter text på en webbsida trycker du på Alternativknappen och väljer **Mer** → **Sök på sidan**.
- För att visa detaljer för webbsidan trycker du på Alternativknappen och väljer **Mer** → **Sidinfo**.
- För att skicka en webbadress till andra trycker du på Alternativknappen och väljer **Mer** → **Dela sida**.
- För att visa nedladdningshistoriken trycker du på Alternativknappen och väljer **Mer** → **Nedladdningar**.
- För att ändra inställningarna för webbläsaren trycker du på Alternativknappen och väljer **Mer** → **Inställningar**.

› Sök information enligt röst




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 Väl adressfältet.
- 3 Välj  och spara ett nyckelord i enhetens mikrofon. Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet.
- 4 Välj ett sökresultat.

› Skapa ett bokmärke för din favoritwebbsida

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt.

- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 Ange en webbadress eller navigera till en webbsida.
- 3 Tryck på Alternativknappen och välj **Lägg till bokmärke**.
- 4 Skriv ett namn på bokmärket och tryck på **OK**.



För att visa dina bokmärken väljer du  → **Bokmärken**. Håll ett bokmärke från bokmärkeslistan nedtryckt och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det aktuella fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna väljer du **Redigera bokmärke**.
- Om du vill lägga till bokmärkesgenvägen till startskärmen väljer du **Lägg till genväg i Hem**.
- Skicka webbsidans adress till andra genom att välja **Dela länk**.

- Kopiera webbsidans adress genom att välja **Kopiera URL-länk**.
- Radera bokmärket genom att välja **Radera bokmärke**.
- Använd webbsidan som startsida för webbläsaren genom att välja **Ange som startsida**.


► Hämta en fil från Internet

När du hämtar filer eller program från Internet sparas de i telefonens internminne.


-  Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada enheten. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.
-  Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

1 I programlistan väljer du **Internet**.

2 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

-  Om du vill installera program som har hämtats från andra källor måste du välja **Inställningar** → **Program** → **Okända källor**.

► Visa ofta besökta webbsidor eller senaste historiken


- 1 I programlistan väljer du **Internet** →  → **Mest besökt** eller **Tidigare**.
- 2 Välj en webbsida som ska öppnas.

Latitude

Lär dig hur du delar din plats med dina vänner och visar vänner plats via Google Latitude™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitud.
- 2 Välj  → ett alternativ.
- 3 Välj vänner eller ange en e-postadress och välj sedan **Lägg till vänner**.
- 4 Välj **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 5 Tryck på Alternativknappen och välj **Kartvy**.
Dina vänner plats markeras med deras foton på kartan.



Kartor

Lär dig hur du använder Google Maps™ karttjänst för att hitta din plats, andra platser och få köranvisningar.







- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Du måste aktivera platstjänster för att hitta din plats och söka på kartan. ► sid. 93


➤ Söka efter en plats

- 1 I programlistan väljer du **Maps**.
Kartan visar din nuvarande plats.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Sök**.
- 3 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
Sök efter en plats med rösten genom att välja .
- 4 Välj en plats som du vill visa information om.

Medan du tittar på kartan kan du använda följande alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt isär eller ihop. Du kan också använda  eller  för att zooma in eller ut.
- För att visa alla sökresultaten väljer du .
- Om du vill lägga till en stjärna till platsen väljer du ballongen med platsnamnet → .
- För att söka efter text trycker du på Alternativknappen och väljer **Places**.
- För att lägga till två lager tilläggsinformation till kartan eller ändra visningsläge trycker du på Alternativknappen och väljer **Skikt**.
- För att visa den aktuella platsen trycker du på Alternativknappen och väljer **Min position**.

➤ Få väganvisningar till en angiven plats

- 1 I programlistan väljer du **Maps**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Vägbeskrivning**.
- 3 Ange start- och måladresser.
För att ange en adress från kontaktlistan eller utmärkta platser, markerar du en punkt på kartan, väljer  → ett alternativ.

- 4 Välj en resem Metod och välj sedan **Hämta vägbesk.**
Rutten visas på kartan. Beroende på valt resesätt visas eventuellt flera rutter.
- 5 När du är klar trycker du på Alternativknappen och väljer **Mer** → **Rensa karta.**

Market

Din enhets funktion kan utökas genom att installera ytterligare program. Market erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att köpa mobila program.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

› Hämta ett program

- 1 I programlistan väljer du **Market** (Play Butik).
- 2 Sök efter ett program och hämta det till din enhet.
När nedladdningen är klar installerar enheten programmet automatiskt.

› Avinstallera ett program

- 1 I programlistan väljer du **Market** (Play Butik).
- 2 Tryck på Alternativknappen eller välj **Mina appar.**
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Välj **Avinstallera** → **OK.**

Navigering

Lär dig hur du talar in anvisningar för din destination.



- Navigeringskartor, din aktuella position och andra navigeringsdata kan skilja sig åt från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar och regler medan du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Navigation**.

2 Ange destination på följande sätt:

- **Säg destinationen:** Ange destinationen med rösten.
- **Skriv destination:** Ange destination med den virtuella knappsatsen.
- **Kontakter:** Välj destinationen från kontaktadresserna.
- **Stjärnmärkta platser:** Välj din destination från stjärnmärkta platser.

3 Installera programvaran och använd navigeringsfunktionerna.

Nyheter och väder

Lär dig hur du visar väderinformation och läser nyhetsartiklar.

› Visa väderinformationen

1 I programlistan väljer du **Nyheter och väder**.

2 Välj **Väder**.

Enheten söker efter din nuvarande plats och visar väderinformation.



Du kan ändra plats för att visa väderinformation i en annan region. Tryck på Alternativknappen och välj **Inställningar** → **Väderinställningar**. Avmarkera kryssrutan intill **Använd Min plats** och välj sedan **Ange plats** → en ny plats.

› Läsa nyheter

1 I programlistan väljer du **Nyheter och väder**.

2 Bläddra åt vänster till ett nyhetsämne.

3 Välj en artikel.



Du kan lägga till nyhetsämnena genom att trycka på Alternativknappen och välja **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnen**.

Platser

Lär dig hur du söker efter företag och besöksmål.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Places**.
- 2 Om du vill söka efter företag eller besöksmål nära en viss plats väljer du platsen och → **Ange en adress**.
- 3 Välj en kategori.
Enheten söker efter platser i närheten med anknytning till kategorin.
- 4 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.



Du kan lägga till fler kategorier genom att trycka på Alternativknappen och välja **Lägg till sökning**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta ett brett utbud av program och uppdateringar för din enhet. Med fullt optimerade program från Samsung Apps blir enheten ännu smartare. Utforska användbara program som erbjuds och öka den mobila enhetens livslängd.

- 1 I programlistan väljer du **Samsung Apps**.
- 2 Sök efter och hämta program till enheten.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- För detaljerad information, besök sidan www.samsungapps.com eller se broschyren för Samsung Apps.

YouTube


Lär dig hur du visar och överför videoklipp via delningstjänsten i YouTube™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.


› Spela upp ett videoklipp

- 1 I programlistan väljer du **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp.
- 3 Vrid enheten till liggande vy.
- 4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

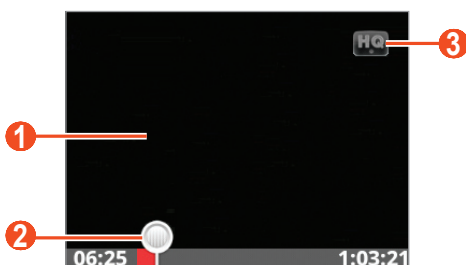

Nummer	Funktion
1	Pausa eller återuppta uppspelning.
2	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra i fliken.
3	Ändra uppspelningskvalitet.

› Överföra en video

- 1 I programlistan väljer du **YouTube**.
- 2 Tryck på alternativknappen och välj **Överför** och välj sedan en video.
För att registrera och överföra ett nytt videoklipp väljer du  och registrerar ett videoklipp och sedan väljer du **Spara**.
- 3 Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube.
Du kan också välja **Lägg till konto** och konfigurera ett konto för att logga in på YouTube.
- 4 Ange information om överföringen och välj **Överför**.

Anslutning

USB-anslutningar

Lär dig hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel.

► Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies).


- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel. Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
- 2 Överför filer mellan enheten och datorn. Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

► Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator och använda den som en flyttbar disk.

 Du kan använda en USB-lagringsenhet för att spara ytterligare filer. Din enhet kanske inte stöder vissa USB-lagringsenheter.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
- 2 Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 3 Välj **USB har anslutits** → **Anslut USB-lagring** → **OK**.
- 4 Överför filer mellan enheten och datorn.

 Innan du kopplar från enheten från datorn ska du använda säker borttagning av masslagringsenhet. Annars kan du förlora data som sparats på enheten eller skada enheten.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är anpassad för alla europeiska länder. Wi-Fi kan användas inom EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera Wi-Fi-funktionen

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.

2 Välj **Wi-Fi**.



Wi-Fi-funktionen som aktiverats i bakgrunden förbrukar batterikapacitet. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter.

2 Välj en åtkomstpunkt under **Wi-Fi-nätverk**.

3 Ange ett lösenord för åtkomstpunkten (om det behövs).

4 Välj **Anslut**.

➤ Lägga till en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
- 2 Ange SSID för åtkomstpunkten och välj säkerhetstyp.
- 3 Ange säkerhetsinställningar enligt den säkerhetstyp du har valt och välj sedan **Spara**.

➤ Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med skyddad installation

Du kan ansluta till en säker åtkomstpunkt med en WPS-knapp eller WPS-PIN. För att använda den här metoden måste din trådlösa åtkomstpunkt ha en WPS-knapp.

Ansluta med en WPS-knapp

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj **WPS-knappsanslutning**.
- 3 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Ansluta med en WPS-PIN

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj en åtkomstpunkt som har WPS tillgängligt och välj sedan **WPS PIN**.
- 3 I åtkomstpunkten anger du PIN och trycker sedan på WPS-knappen.

Delning av mobilt nätverk

Lär dig dela enhetens mobila nätverksanslutning med andra enheter.

› Dela enhetens mobila nätverk via Wi-Fi

Lär dig använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 2 Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot** för att aktivera mobil nätverksdelning via Wi-Fi.
- 3 Välj **Ins. för portabel Wi-Fi-hotspot** → **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot** för att konfigurera nätverksinställningarna och använda enheten som åtkomstpunkt.

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Redigera det enhetsnamn som visas för andra enheter.
Säkerhet	Välj en säkerhetstyp.
Lösenord	Ange ett lösenord för att förhindra ej godkänd åtkomst till ditt mobila nätverk. Det här alternativet är bara tillgängligt när du anger säkerhetsalternativet.

- 4 På en annan enhet hittar du din enhets namn och ansluter till ditt mobila nätverk.

› Dela enhetens mobila nätverk via USB

Lär dig använda enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning med en dator.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
- 2 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera mobil nätverksdelning via USB.
Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan vid **USB-internetdelning**.



Delningsmetoden kan variera beroende på datorns operativsystem.

Bluetooth

Lär dig hur du utväxlar data- eller mediefiler med andra enheter via Bluetooth.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.

› Aktivera Bluetooth-funktionen

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

› Söka och para ihop med en annan enhet

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök efter enheter**.
- 2 Välj en enhet.
- 3 Välj **Acceptera** för att matcha Bluetooth-PIN mellan två enheter. Alternativt anger du en Bluetooth-PIN och väljer **OK**.

När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen eller anger samma PIN-kod är hoppningen klar. Om hoppningen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.
- 2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth-funktionen.



Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.

- 3 Sök efter och para ihop med en Bluetooth-enhet.

› Ta emot data via Bluetooth

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.
- 2 Välj **Ja** när du ombeds göra det, för att matcha Bluetooth-PIN eller ange Bluetooth- PIN och välj **OK** (vid behov).
- 3 Tryck på **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data.


Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.


GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster och använder ytterligare GPS-funktioner.

För att få bättre GPS-signaler ska du undvika att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I en bil med solskyddsfilm.

 Rör inte vid och täck inte området runt antennen med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.


 Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.


1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Plats och säkerhet**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ange för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.  Ytterligare kostnader kan tillkomma för användning av mobila nätverk.
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satelliter för att hitta din plats.

VPN-anslutningar

Lär dig hur du skapar virtuella privata nätverk (VPN) och anslut till dem på ett säkert sätt via Internet.

 Enheten är redan klar för konfigurering med Internet-åtkomst. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du är osäker på vilken information som ska anges kan du fråga din VPN-administratör.

› Ställa in en VPN-profil

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar** → **Lägg till VPN**.
- 2 Välj en VPN-typ.
- 3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
VPN-namn	Ge VPN-servern ett namn.
Ange VPN-server	Ange IP-adressen för VPN-servern.
Aktivera Kryptering	Ställ in VPN-servern för kryptering av anslutningen.
Ange i förväg delad nyckel för IPSec	Ange en i förväg delad säkerhetsnyckel.
Aktivera L2TP-hemlighet	Ställ in så att hemligt L2TP-lösenord används.
Ange L2TP-hemlighet	Ange hemligt L2TP-lösenord.
Ange användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
Ange CA-certifikat	Välj ett certificate authority-certifikat (CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
DNS-sökdomäner	Ange DNS-adress (Domain Name Server).



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typen.

› Ansluta till ett privat nätverk

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar**.
- 2 Välj ett privat nätverk.
- 3 Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Anslut**.

Verktyg

Kalkylator

Lär dig genomföra uträkningar med enheten.

- 1 I programlistan väljer du **Kalkylator**.
- 2 Använd knapparna på skärmen för att utföra de grundläggande beräkningarna.







Tryck på Alternativknappen och välj **Avancerad panel** för att använda kalkylatorn.


Klocka

Lär dig ställa in och kontrollera alarm och använda klockdisplayen.

► Använda klockdisplayen

- 1 I programlistan väljer du **Klocka**.
- 2 Använd följande funktioner på klockdisplayen:
 - Välj  för att ange eller radera ett larm.
 - Välj  för att spela upp ett bildspel med foton i galleriet.
 - Välj  för att starta musikspelaren.
 - Välj  för att återgå till startskärmen.

► Ställa in ett alarm

- 1 I programlistan väljer du **Klocka**.
- 2 Välj  → **Lägg till larm**.
- 3 Ställa in larmdetaljer.
- 4 När du är klar väljer du **Klar**.



För att Inaktivera ett larm väljer du klockikonen intill larmet. För att radera ett larm trycker du på och håller in larmet och sedan väljer du **Ta bort alarm**.

› Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet väljer du **Stäng**.
- För att tysta alarmet under snooze-perioden väljer du **Snooze**.

Nedladdningar

Lär dig hur du hanterar loggar för filer som du har hämtat från webben.

- 1 I programlistan väljer du **Nedladdningar**.
- 2 Välj en nedladdningskategori.
- 3 Välj loggen för att öppna en nedladdad fil.
Markera kryssrutan och välj sedan **Radera** för att radera en logg.

Sök på Google

Lär dig hur du söker efter data på enheten eller information på Internet.

- 1 I programlistan väljer du **Sök**.
- 2 Ange ett nyckelord och välj ➔.
Om du vill söka efter data enligt röst väljer du 🎤 och säger ett nyckelord i enhetens mikrofon.
- 3 Välj ett sökresultat.

Mina filer

Lär dig hur du öppnar olika typer av filer som sparats på enheten.

› Filformat som stöds

Enheten stöder följande filformat:

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv (Codec: H.263, H.264, mpeg4)
Musik	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Ljud	wav, imy, midi, amr
Övrigt	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.

› Visa en fil

- 1 I programlistan väljer du **Mina filer**.
- 2 Välj en mapp.
 - Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja **Upp**.
 - Om du vill återgå till menyläget väljer du **Hem**.
- 3 Välj en fil.

Tryck på Alternativknappen i mapplistan för att öppna följande alternativ:

- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- För att skapa mappar för hantering av filer väljer du **Skapa mapp**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- Ändra visningsläge genom att välja **Visa eft**.
- Sortera filer eller mappar genom att välja **Sort. eftr**.
- För att kopiera eller flytta filer till en annan filmapp väljer du **Mer** → **Kopiera** eller **Flytta**.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du **Mer** → **Byt namn**.
- För att ange Bluetooth-synlighet för filer väljer du **Mer** → **Bluetooth-synlighet**.
- Om du vill ändra inställningarna för filhanteraren väljer du **Mer** → **Inställningar**.

Polaris Viewer

Lär dig visa dokument med enheten.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Öppna ett dokument

1 I programlistan väljer du **Polaris Viewer**.



Om du startar det här programmet för första gången ska du välja mellan att registrera dig som online-användare eller hoppa över registreringen.

2 Välj **Mina filer** → ett dokument.

För att öppna en nyligen använda fil väljer du en fil under **Senaste dokument**.

3 Visa dokumentet.

Använd följande alternativ i dokumentvyn:

- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt isär eller ihop. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen. Tryck på alternativknappen och välj **Zoom** → ett alternativ.
- För att lägga till den aktuella sidan som bokmärke trycker du på Alternativknappen och väljer **Bookclip**.
- För att söka efter text trycker du på Alternativknappen och väljer **Sök**.
- För att vidarebefordra det här dokumentet trycker du på Alternativknappen och väljer **Mer** → **Skicka fil**.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på dokumenttypen.

› Hantera dokument online

- 1 I programlistan väljer du **Polaris Viewer**.
- 2 Välj **Webbfiler** → **Box.net**.
- 3 Skriv e-postadress och lösenord för att öppna kontot och välj sedan **Lägg till**.
- 4 Visa och hantera dina dokument på servern.

SIM Toolkit

Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Det här programmet kan ha ett annat namn på grund av SIM- eller USIM-kortet. I programlistan väljer du **SIM Toolkit**.

Uppgiftshanterare

Med uppgiftshanteraren kan du visa öppna program och minnesinformation.

- 1 I programlistan väljer du **Uppg.hant**.

2 Använd följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Aktiva program	Visa öppna program.
Hämtat	Visa mängden totalt minne som används för program som är installerade på din enhet.
RAM	Visa och rensa RAM-minnet för enheten.
Lagring	Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
Hjälp	Visa information om användning av uppgiftshanteraren.

Röstsökning

Lär dig söka på Internet med röststyrning.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Röstsökning**.



Om du startar det här programmet för första gången får du frågan från enheten om du vill ändra sökspråk.

2 Säg ett nyckelord i mikrofonen.

Enheten söker efter webbsidor med anknytning till till nyckelordet.

3 Välj ett sökresultat.

Inställningar

Öppna inställningsalternativen

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för att kontrollera anslutningarna med andra enheter eller nätverk.

› Flygläge

Aktivera flygläge för att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi:** Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt och öppna Internet eller andra nätverksenheter.
- **Nätverksmeddelande:** Ange att du ska meddelas när en öppen Wi-Fi-åtkomstpunkt är tillgänglig.
- **WPS-knappsanslutning:** Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-knapp.
- **Lägg till Wi-Fi-nätverk:** Lägg till Wi-Fi-åtkomstpunkter manuellt.

› Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth:** Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.
- **Enhetsnamn:** Ge enheten ett Bluetooth-namn.
- **Synlig:** Ange att enheten ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök efter enheter:** Sök efter Bluetooth-enheter.

› USB-funktioner

Anslut enheten till en dator som en masslagringsenhet.

› Internetdel. och port. hotspot

- **USB-internetdelning:** Använd enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning med en dator.
- **Portabel Wi-Fi-hotspot:** Ange för att använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.
- **Ins. för portabel Wi-Fi-hotspot:** Ändra nätverksinställningarna för din åtkomstpunkt eller hotspot.

› VPN-inställningar

Ställa in och hantera Virtual Private Networks (VPN).

› Mobila nätverk

- **Använd paketdata:** Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Dataroaming:** Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Välj ett åtkomstpunktsnamn (APN) för mobila nätverk. Du kan lägga till eller redigera APN. För att återställa dina APN-inställningar till fabriksstandard trycker du på Alternativknappen och väljer **Återställ till standard**.
- **Använd endast 2G-nätverk:** Ställ in för att endast ansluta till ett GPRS- eller EDGE-nätverk.
- **Nätverksoperatörer:**
 - **Sök nätverk:** Sök efter och välj ett nätverk.
 - **Välj automatiskt:** Ställ in enheten på att välja första tillgängliga nätverk.

Samtalsinställningar

Ändra inställningar för samtalsfunktioner.

- **Förprogrammerade nummer:**
 - **Aktivera FDN:** Aktivera FDN-läget för att stoppa samtal till telefonnummer som inte är i FDN-listan på SIM- eller USIM-kortet.
 - **Ändra PIN2:** Ändra PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
 - **FDN-lista:** Läger till kontakter i FDN-listan.
- **Röstbrevlådetjänst:** Välj en operatör för röstbrevlådan.
- **Nummer till röstbrevlåda:** Ange röstbrevlådans servernummer. Detta nummer får du från nätverksoperatören.
- **Vidarebefordran av samtal:** Ställ in för att skicka inkommande samtal till ett angivet nummer.
- **Extra inställningar:**
 - **Visa nummer:** Visa ditt nummer för andra deltagare i utgående samtal.
 - **Samtal väntar:** Ange att enheten ska informera dig om inkommande samtal under ett samtal.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Tyst läge:** Aktivera Tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och alarmringssignaler.
- **Vibrera:** Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Volym:** Ändra volymen för olika ljud på enheten.

- **Telefonens ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande röstsamtal.
- **Meddelandesignal:** Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Knappljud:** Ställ in att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Ljud vid val:** Ställ in enheten så att den avger en signal när du väljer ett program eller alternativ.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Skärmvisning:**
 - **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten.
 - **Startsida:**
 - **Bakgrundsbild:** Välj en bakgrundsbild för startskärmen.
 - **Låsskärmen:**
 - **Bakgrundsbild:** Välj en bakgrundsbild för den låsta skärmen.
 - **Klockans position:** Välja plats för klockan på den låsta skärmen. Den här funktionen är inte tillgänglig när du aktiverar funktionen för skärmlås.
- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Animation:** Ange om en animering ska visas på enheten när du växlar mellan två fönster.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för platstjänster och säkerhet för enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ange för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **Använd GPS-satelliter:** Ställ in för att använda GPS-satelliter för att söka efter din plats.
- **Ange skärmlås:** Aktivera skärmlåsfunktionen. När du har aktiverat skärmlåsfunktionen ändras det här alternativet till **Ändra skärmlås**.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
 - **Lås SIM-kort:** Ställ in för att låsa SIM- eller USIM-kortet. För att använda enheten med SIM- eller USIM-kort måste du ange PIN-koden.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra PIN som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet.
- **Mottagare för med.varning:** Lägg till mottagare som får ett sökningsmeddelande från den borttappade eller stulna enheten.
- **Fjärrkontroller:** Ställ in för att tillåta fjärrstyrning av enheten via Internet om enheten blir stulen eller tappas bort.
- **Synliga lösenord:** Ställ in för att visa dina lösenord när du anger dem.
- **Välj enhetsadministratörer:** Visa administratörerna som du har godkänt för din enhet. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Använd säkra uppgifter:** Ange om du vill använda certifikat och uppgifter för att säkerställa att användningen av programmen sker på ett säkert sätt.
- **Installera från SD-kort:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på ett minneskort.
- **Ange lösenord:** Ange ett lösenord för att öppna uppgifterna.
- **Rensa lagring:** Radera uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Program

Ändra inställningarna för att hantera installerade program.

- **Okända källor:** Välj för att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Market.
- **Hantera program:** Visa och hantera programmen du har installerat på enheten.
- **Tjänster som körs:** Visa och hantera aktiva tjänster.
- **Minnesanvändning:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme på enheten.
- **Batterianvändning:** Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.
- **Utveckling:**
 - **USB-felsökning:** Aktivera USB-avbuggningsläget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel. Detta sker i programutvecklingssyfte.
 - **Håll dig vaken:** Ställ in skärmen på att vara på när du laddar batteriet.
 - **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps:** Välj en nätverksanslutningstyp för att ta emot meddelanden när nya program är tillgängliga i Samsung Apps.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata:** Ange om du vill synkronisera data i bakgrunden utan att öppna program.
- **Autosynkning:** Ange om du vill synkronisera data automatiskt när en ändring görs på servrarna i enheten.

Privat

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Automatisk återställning:** Ange om du vill återställa dina inställningar och programdata när du måste ominstallera programmet.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ dina inställningar till fabriksstandard och radera alla data.

SD-kort och telefonminne

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet. Du kan också formatera enhetens USB-minne och minneskortet.



Om du formaterar USB-minnet eller ett minneskort raderas alla data permanent från minnesstället.

Nationella inställningar & text

Ändra inställningarna för språk och textinmatning.

› Välj språk

Välj ett skärmspråk.

› Välj inmatningsmetod

Välj en textinmatningsmetod.

› Swype

- **Välj inmatningsmetod:** Ändra tangentbordstyp.
- **Swypa så här:** Lär dig skriva text med Swypetangentbordet.
- **Personliga ordlista:** Installera din egen ordbok. Orden i ordboken visas som förslag för dina textinmatningar.
- **Inställningar:**
 - **Ljud-feedback:** Ställ in så att du får en varning när det inte finns några alternativa ord för din inmatning om du dubbeltrycker på ett ord.
 - **Vibrera vid tryck:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
 - **Visa tips:** Ställ in enheten på att automatiskt visa tips på åtgärder när de finns tillgängliga.
 - **Autom. blanksteg:** Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
 - **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
 - **Visa fullst. glidväg:** Ange hur länge spåret när du drar ska synas på tangentbordet.
 - **Ordförslag:** Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.
 - **Snabbhet/noggrannhet:** Ange förhållandet mellan snabbhet och noggrannhet för Swype-förslag.
 - **Återställ Swypes ordlista:** Radera orden du har lagt till i ordboken.

- **Version:** Visa versionsinformation.
- **Språkalternativ:** Välj språk för textinmatning.

➤ Samsung-knappsats

- **Knappsatstyper:** Välj en knappsatstyp.
- **Skrivspråk:** Välj inmatningsspråken som ska användas med knappsatsen.
- **XT9:** Aktivera XT9-läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
- **XT9, avancerade inställningar:** Ändra de avancerade inställningarna för XT9-läget och ställ in din egen ordbok.
- **Knappsatssvepning:** Ange om du vill byta textinmatningslägen genom att svepa med fingret åt vänster eller höger över knappsatsen.
- **Automatisk versal:** Ange om du automatiskt vill ha en versal som första bokstav i en mening.
- **Inställningar för handskrift:** Välj en tidsgräns för identifiering av din handskrift.
- **Röstindata:** Aktivera funktionen för röstindata för att ange text enligt röst.
- **Automatiskt skiljetecken:** Ställ in enheten att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Självstudie:** Visa självstudien för användning av Samsung-knappsatsen.

Röstindata och -utdata

Ändra inställningar för röstrelaterade funktioner.

➤ Inställningar för röstigenkänning

- **Språk:** Välj språk för Google-röstigenkänning.
- **SafeSearch:** Välj en nivå för att filtrera bort explicita texter och bilder från röstsökningsresultaten.
- **Blockera stötande ord:** Ange om du vill dölja stötande ord från resultaten för röstsökningen.

› Inställningar av text-till-tal

- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Använd alltid mina inställningar:** Ange vilken talhastighet och vilka språkeställningar du vill specificera över inställningarna som har sparats i programmen.
- **Standardmotor:** Välj en talsyntesmotor.
- **Installera röstdata:** Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för text-till-tal-funktionen.
- **Språk:** Välj ett språk för text-till-tal-funktionen.
- **Motorer:** Ändra inställningarna för talsyntesmotorer.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Ändra följande inställningar för att förbättra tillgången på enhetsgränssnitt och egenskaper.

- **Tillgänglighet:** Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tillgänglighetstjänster:** Välj ett tillgänglighetsprogram som ska användas.
- **Strömknapp avslut. samtal:** Ange att ett samtal avslutas när du trycker på strömknappen.

Datum & tid

Ändra inställningarna för att kontrollera hur tid och datum ska visas på enheten.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatisk:** Ange om du vill ta emot tidsinformation från nätverket och uppdatera tid och datum automatiskt.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Välj tidszon:** Välj en tidszon.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ange om du vill visa tiden i 24-timmars- eller 12-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välja ett datumformat.

Om telefonen

Visa information om enheten, såsom modellnummer, version och batteristyrka.



Du kan hämta och installera uppdateringen för fast programvara med FOTA-tjänsten (firmware over-the-air). För att söka efter firmware-uppdateringar väljer du **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett servicecenter för Samsung.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten fortfarande svarar och ett program fryser ska du stänga programmet med uppgiftshanteraren. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på och hålla in strömknappen i 8-10 sekunder.

Om problemet kvarstår ska du utföra en fabriksåterställning.

I programlistan väljer du **Inställningar** → **Privat** →

Återställning till fabriksdata → **Återställ telefon** → **Radera allt**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (se dina lokala föreskrifter om bortskaffande).

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

FM-radioprogrammet på enheten använder headsetkabeln som antenn. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radion kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Av olika anledningar går det kanske inte att spela upp vissa musikfiler på enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutiner installerade på datorn och att dessa har uppdaterats.

Säkerhetsinformation

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte strömsladden med blöta händer och koppla inte från laddaren genom att dra i sladden

Böj inte och skada inte elsladden

Använd inte enheten medan den laddar och rör den inte med blöta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa inte och stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är avsedda särskilt för enheten och som är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter avseende förbrukade batterier och enheter.

- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan skada enheten och minska laddningskapaciteten och livslängden på både enheten och batterierna.
- Undvik att batterierna kommer i kontakt med metallföremål eftersom detta kan skapa en anslutning mellan – och + polerna på batterierna och leda till att batterierna skadas temporärt eller permanent.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- För att minimera eventuella störningar med en pacemaker ska du endast använda enheten på den sida av kroppen som är motsatt pacemakern.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du använder medicinsk utrustning ska du kontakta tillverkaren av utrustningen innan du använder enheten för att avgöra huruvida utrustningen kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.

Om du använder en hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörningar

Radiofrekvensen som avges av enheten kan störa vissa hörapparater. Innan du använder enheten ska du kontakta tillverkaren för att avgöra huruvida hörapparaten kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten vid tankställen (bensinstationer), nära bränslen eller kemikalier, eller på sprängningsområden.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten när du är på ett flygplan

Enheten kan störa flygplanets elektroniska navigeringsinstrument.

Enheten kan störa fordonsutrustning

Elektronisk utrustning i bilen kan krångla på grund av radiostörningar från enheten. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd ditt sunda förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan komma åt din trådlösa enhet utan att ta blicken från vägen. Låt röstbrevlådan svara om du får ett inkommande samtal vid ett olägligt tillfälle.

- Låt personen du pratar med veta om att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå endast ett par siffror, kolla vägen och speglarna, och fortsätt.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Låt personen du pratar med veta om att du kör och avbryt samtal som skulle kunna avleda din uppmärksamhet från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Slå ett lokalt nödnummer i händelse av brand, trafikolyckor eller medicinska akutfall.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en bilolycka, ett pågående brott, eller en allvarlig olyckshändelse där liv är i fara, ska du ringa upp ett lokalt nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer vid behov. Om du ser ett fordon som stannat på grund av fel och som inte utgör någon allvarlig fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar ha kommit till skada, eller ett fordon som du vet är stulet, ska du ringa ett nummer avsett för att rapportera liknande situationer.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fukt och vätskor kan skada delar eller elektroniska kretsar i enheten.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd inte och förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara endast enheten på plana ytor

Om enheten faller till marken kan den skadas.

Förvara inte enheten i väldigt varma eller kalla områden. Använd enheten i temperaturer mellan -20 ° C till 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas i en stängd bil eftersom temperaturen kan nå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (på instrumentbrädan i en bil, till exempel).
- Förvara batteriet i temperaturer på 0 ° C till 40 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan repas eller förstöras.
- Om batteripolerna kommer i kontakt med metallföremål kan det börja brinna.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte bärväskor eller tillbehör med magnetiska förslutningar och låt inte enheten komma i kontakt med magnetfält under längre tidsperioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte och stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortsätter att ha besvär under eller efter sådan användning ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd endast batteriet på det sätt som avses.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller leda till tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Bit och sug inte på enheten eller batteriet

- Det kan skada enheten eller göra så att den exploderar.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen, öronen eller munnen

Om du gör det kan det leda till risk för kvävning eller allvarliga skador.

Under samtal:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i mikrofonen.
- Rör inte vid enhetens inbyggda antenn. Om du gör det kan det resultera i sämre samtalskvalitet, eller göra att enheten sänder ut oönskade nivåer av RF-energi (radiofrekvensenergi).

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du kan skadas eller skada enheten om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. Om enheten behöver service ska du ta den till ett servicecenter för Samsung.
- Ta inte isär och punktera inte batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot färg eller metalldelar på enheten kan du uppleva klåda, eksem eller hudsvullnad. Om detta händer ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteripolerna med en bomullstuss eller handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Placera inte enheten och tillbehör nära eller i områden där krockkuddar kan aktiveras. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när krockkuddar blåses upp snabbt.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.
- Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner eller till en stor mängd personlig information.
- Kontrollera dina konton regelbundet för icke godkänd eller misstänkt användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Sprid inte upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från den som äger innehållet. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

DEN HÄR ENHETEN FÖLJER INTERNATIONELLA RIKTLINJER GÄLLANDE EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare/mottagare. Den är utvecklad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiofrekvenser) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna utarbetades av en oberoende vetenskapsorganisation (ICNIRP) och innebär en betydande säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett hälsa och ålder.

Riktlinjerna för exponering för radiovågor använder måtenheten specifik absorptionsnivå eller SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg.

SAR-provningar utförs med vanliga användarpositioner och när enheten sänder på högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. De högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

Högsta SAR för den här modellen och förhållandena under vilka de registrerades

Huvud-SAR	0,790 W/kg
Kroppsburen SAR	0,335 W/kg

Under användning är de verkliga SAR-värdena för den här enheten normalt sett långt under de värden som anges ovan. Detta beror på att den effekt som behövs för din mobila enhet minskas automatiskt när full effekt inte behövs på för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minska nätverksstörningar. Ju lägre effekten är, desto lägre är SAR-värdet.

Kroppsburen SAR-provning har utförts på den här enheten med godkända tillbehör eller på ett avstånd på 1,5 cm. För att uppfylla kraven i RF-exponeringsriktlinjerna måste enheten, vid kroppsanvändning, användas med det godkända tillbehöret eller placeras minst 1,5 cm från kroppen. Om du använder ett tillbehör som inte är godkänt ska du se till att tillbehöret inte innehåller några delar i metall och att det är placerat minst 1,5 cm från kroppen. Organisationer, såsom Världshälsoorganisationen (WHO) och US Food and Drug Administration har meddelat att om människor är oroade och vill minska exponeringen kan de använda en handsfree-enhet för att hålla den trådlösa enheten på avstånd från huvudet och kroppen när den används, eller minska användningen av enheten.

Mer information finns på sidan www.samsung.com/sar där du kan söka efter enheten med samma modellnummer.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (som laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall.



Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av

beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i, förekommande fall, att

batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREJDE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ".

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning till denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 114

alarm 97

anslutning

Bluetooth 91

delning av mobilt
nätverk 90

GPS-anslutningar 93

USB-anslutningar 87

VPN-anslutningar 94

Wi-Fi 88

batteri

ladda 14

sätta i 13

bilder

fotografera 54

visa 61

Bluetooth 91

delning

via USB 91

via Wi-Fi 90

display

bakgrundsbild 32

inställningar 106

ljusstyrka 33

språk 31

teckenstil 32

enhetslås 33

FDN-läge 44

filhanterare 99

flygläge 21

FM-radio 65

galleri 60

Google Latitude 79

Google Mail 48

Google Maps 79

Google Talk 52

gruppsamtal
(konferenssamtal) 43

handledsrem 20

indikatorikoner 25

inställningar 103

Internet 75

kalender

skapa händelser 71

visa händelser 72

kalkylator 97

kamera

ändra

kamerainställningar 56

ändra

videokamerainställningar 59

spela in videor 58

ta bilder 54

kartor

använda navigering 82

dela platser 79

skaffa anvisningar 80

söka efter närliggande

platser 84

söka efter platser 80

- ul style="list-style-type: none;">
- knappfunktioner 12
- knappljud 32
- kontakter
 - importera/exportera 71
 - kopiera/flytta 70
 - skapa 68
 - skapa grupper 70
 - söka 68
 - ställa in
 - snabbuppringning 69
- ljud
 - inställningar 105
 - knappljud 32
 - ringsignal 32
- Market 81
- meddelanden
 - öppna röstmeddelande 48
 - skicka e-post 50
 - skicka Google Mail 48
 - skicka multimedia 47
 - skicka text 46
 - visa e-post 51
 - visa Google Mail 49
 - visa loggar 45
 - visa multimedia 47
 - visa text 47
- memon
 - skapa 73
 - visa 73
- minneskort
 - formatera 19
 - sätta i 17
 - ta ut 19
- musikspelare 62
- packa upp 10
- pekskärm
 - använda 22
 - låsa/låsa upp 24
- Polaris Viewer 100
- program
 - hämta 30
 - multitasking 31
 - sortera 30
 - stänga 31
 - starta 29
 - ta bort 30
- röstmemon
 - spela 74
 - spela in 73
- röstsökning 102
- Samsung Apps 84
- samtal
 - använda alternativ under samtal 42
 - avvisa 42
 - besvara 41
 - ringa 41
 - ringa gruppsamtal (konferenssamtal) 43
 - ringa utrikessamtal 42
 - snabbuppringning 69
 - väntar 45
 - vidarebefordra 44
 - visa loggar 45
- SIM-/USIM-kort
 - låsa 34
 - sätta i 13
- sök min mobil 35

startskärm

- använda
- meddelandepanelen 26
- flytta alternativ 27
- lägga till alternativ 27
- lägga till paneler 28
- ta bort alternativ 28
- ta bort paneler 28

textinmatning

- kopiera och klistra in 40
- med Samsung-knappsats 36
- med Swype-knappsats 38

tyst läge 32

USB-anlutningar

- med Samsung Kies 87
- som masslagringsenhet 87

videor

- överföra till YouTube 86
- spela 62
- spela in 58

VPN-anlutningar 94

webbläsare 75

Wi-Fi 88

YouTube 85

Försäkran om överensstämmelse (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-, WCDMA- och Wi-Fi –mobiltelefon : GT-S5300

för vilken denna försäkran gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EG.

Förfarandet för fastställande av överensstämmelse som avses i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] till EU-direktivet 1999/5/EG har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

C E 0168 !

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21

(utgivningsdatum och ort)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Så här installerar du (PC Sync) Kies

1. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies) och installera den på din dator.
2. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)